



Diffusore Bluetooth® Bose® *SoundLink® III*

Manuale di istruzioni

Sicurezza

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale. Tali istruzioni consentono di configurare e utilizzare correttamente il sistema e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la guida come riferimento per il futuro.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.
- Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti in dotazione all'apparecchiatura.
- Il gruppo batterie deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni per la ricarica del produttore o riportate nel manuale dell'apparecchiatura.
- Dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte il gruppo batterie per ottenere prestazioni ottimali.
- Il gruppo batterie offre prestazioni ottimali se utilizzato a temperatura ambiente (20° C +/- 5° C).
- Non lasciare la batteria in carica per periodi prolungati quando non si utilizza il prodotto.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive, quali luce diretta del sole, fuoco o simili.
- Non sottoporre il gruppo batterie a urti meccanici.
- In caso di fuoriuscita del fluido delle batterie dall'apparecchiatura, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con molta acqua e consultare un medico.
- Non utilizzare un gruppo batterie non specificamente destinato all'uso con l'apparecchiatura.
- Mantenere le batterie pulite e asciutte.
- Per la sostituzione della batteria, contattare un centro di assistenza tecnica Bose.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

©2013 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.



AVVERTENZA: questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



ATTENZIONE: non apportare modifiche al sistema o agli accessori, in quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.



NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- L'alimentatore CA fornito con il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore CA in dotazione, oppure con un alimentatore CA o un caricatore Bose® destinato a questo prodotto.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
11. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

Informazioni sui prodotti che generano rumore elettrico

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza. L'apparecchio non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmittitori o antenne.

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Sicurezza

Solo per gli Stati Uniti

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.


Canada

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Potenza in uscita: 7 mW @ 2400-2483.5 MHz

 Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi

Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0

O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

Compilare e conservare le seguenti informazioni.

Il numero di serie e di modello sono riportati sulla parte inferiore del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

Data d'acquisto: _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Introduzione

Panoramica	6
Disimballaggio	6

Funzionamento

Collegamento all'alimentazione CA	7
Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore	9
Prima configurazione	9
Aggiunta di un altro dispositivo al diffusore.....	10
Memoria del diffusore	10
Riconnessione di un dispositivo.....	10
Selezione di un dispositivo diverso	10
Pulsanti di controllo.....	11
Indicatori di stato del sistema	12
Connessione di un dispositivo tramite connettore AUX.....	13
Funzionamento a batteria	14
Verifica della batteria	14
Carica della batteria	14
Modalità di protezione della batteria	14
Suggerimenti per il posizionamento del diffusore.....	15

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	16
Sostituzione della batteria	18
Pulizia del diffusore.....	18
Contatto con il servizio clienti	18
Garanzia limitata	18
Dati tecnici	18

Introduzione

Panoramica

Grazie per aver acquistato il diffusore Bluetooth® Bose® SoundLink® III. Godetevi la vostra musica preferita senza l'intralcio di fili dal vostro smartphone, tablet PC, laptop o da qualsiasi altro dispositivo *Bluetooth*, ovunque vi troviate.


Caratteristiche

- Il collegamento *Bluetooth* wireless elimina la necessità di connettere fisicamente il dispositivo *Bluetooth*.
- La batteria agli ioni di litio ricaricabile garantisce ore e ore di intrattenimento Bose.
- Il connettore AUX consente di collegare qualsiasi sorgente musicale direttamente al diffusore.
- È possibile accoppiare fino a sei dispositivi *Bluetooth*.
- Facile da portare con sé quando si è in movimento.


Disimballaggio

Aprire la confezione ed estrarre il diffusore e l'alimentatore CA. A seconda della propria regione, la confezione potrebbe contenere anche adattatori CA da utilizzare con l'alimentatore CA. Conservare tutto il materiale dell'imballo in quanto potrebbe essere utile per spedire o trasportare il sistema in totale sicurezza.


Se una parte del prodotto risulta danneggiata, non tentare di utilizzarla. Contattare immediatamente il rivenditore autorizzato Bose di zona o il centro di assistenza tecnica Bose. Per le informazioni di contatto, consultare l'elenco degli indirizzi alla fine di questa guida o visitare il sito Web all'indirizzo <http://global.Bose.com>.

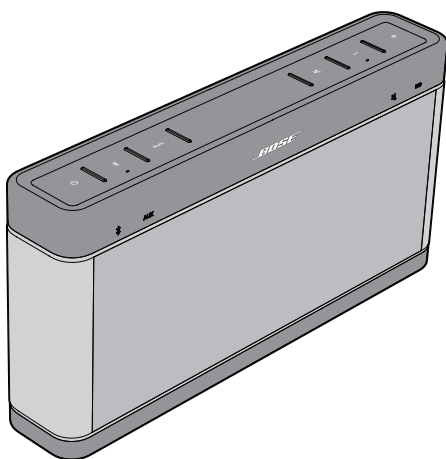

Diffusori Bluetooth® SoundLink® III

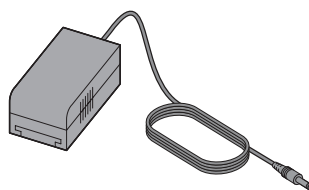

Alimentatore CA




Adattatori
alimentatore CA

Collegamento all'alimentazione CA

Al primo utilizzo del diffusore Bluetooth® *SoundLink*® III, collegarlo a una presa di alimentazione CA e caricare la batteria per almeno tre ore. Quando la batteria è sotto carica, è possibile iniziare a utilizzare il diffusore.


1. A seconda del tipo di alimentatore CA fornito:

- a. Estrarre i terminali dell'alimentatore CA.

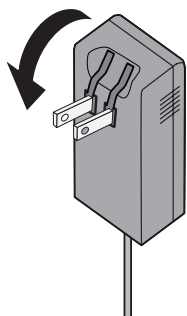


Oppure

- b. Inserire l'adattatore di alimentazione CA (del tipo corrispondente alla propria area geografica) nell'alimentatore CA.

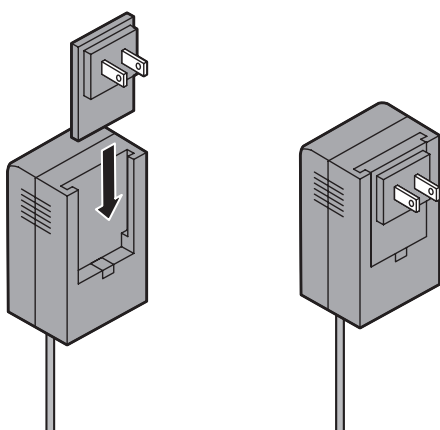


Funzionamento

2. Collegare il cavo di alimentazione dell'alimentatore CA al connettore CC sul retro del diffusore.

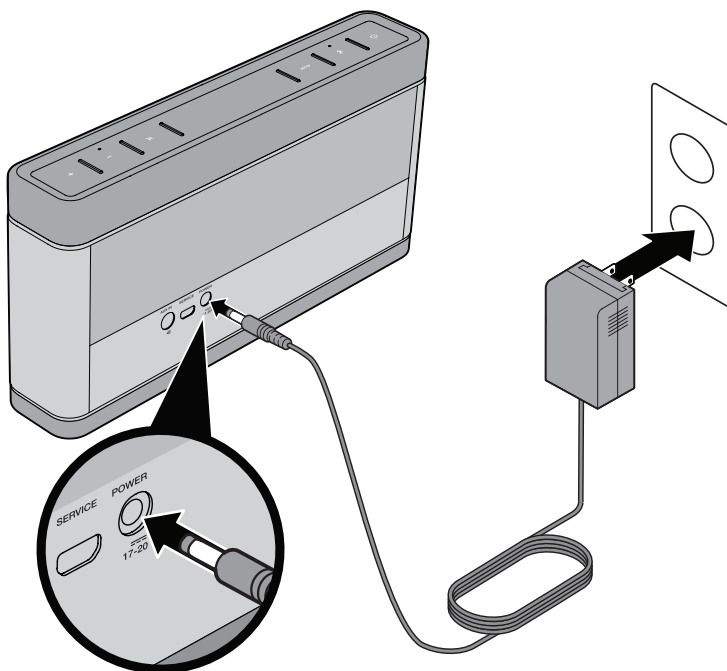

3. Collegare l'alimentatore CA a una presa elettrica CA.



A conferma della connessione all'alimentazione elettrica, viene emesso un segnale acustico e ha inizio il caricamento. Quando la batteria è in carica, l'indicatore di stato della batteria  nella parte anteriore del diffusore lampeggia in giallo.


Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore


Prima di iniziare ad ascoltare musica dal diffusore Bluetooth® Bose® SoundLink® III, è necessario accoppiare e connettere un dispositivo Bluetooth® al diffusore.

Prima configurazione

Alla prima accensione, il diffusore è pronto per essere accoppiato e connesso al primo dispositivo.

1. Premere il pulsante Power  per accendere il diffusore.
L'indicatore di stato *Bluetooth*  sul diffusore lampeggia in blu per segnalare che il diffusore è rilevabile.
2. Attivare la funzionalità *Bluetooth* sul dispositivo, accedere all'elenco dei dispositivi *Bluetooth*, quindi selezionare il dispositivo denominato "Bose SLIII". Se il dispositivo richiede un codice di accesso, digitare "0000" (quattro volte zero).

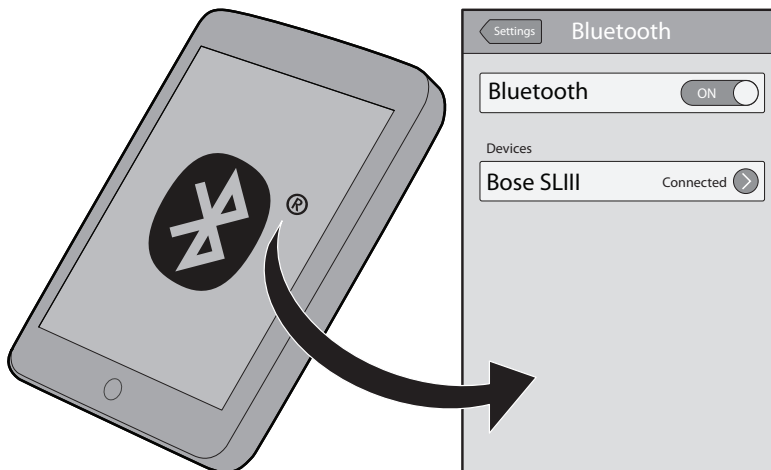



Una volta completato l'accoppiamento, il dispositivo si connette al diffusore e l'indicatore di stato *Bluetooth*  sul diffusore passa da blu lampeggiante a bianco fisso e il diffusore emette un segnale acustico.

Nota: Se il diffusore si spegne dopo cinque minuti, significa che non si è accoppiato o connesso con il dispositivo. Spegner e riaccendere il diffusore, quindi provare nuovamente ad accoppiare il dispositivo. Vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 16.

Funzionamento

Aggiunta di un altro dispositivo al diffusore

Per accoppiare un altro dispositivo, rendere il diffusore rilevabile.


1. Premere il pulsante *Bluetooth*  sul diffusore; l'indicatore di stato *Bluetooth*  lampeggerà in blu.
2. Attivare la funzionalità *Bluetooth* sul dispositivo, accedere all'elenco dei dispositivi *Bluetooth*, quindi selezionare il dispositivo denominato "Bose SLIII". Se il dispositivo richiede un codice di accesso, digitare "0000" (quattro volte zero).

Quando il dispositivo si collega al diffusore, l'indicatore di stato *Bluetooth* passa a bianco fisso.

Nota: Per passare dalla modalità connessione/connesso a rilevabile e vice versa, premere *Bluetooth* sul diffusore.

Memoria del diffusore

Il diffusore è in grado di memorizzare fino a sei dispositivi accoppiati. Se si accoppia il diffusore con un ulteriore dispositivo, quello utilizzato meno recentemente viene rimosso dalla memoria e sostituito dal nuovo.



Nota: Per cancellare dalla memoria del diffusore tutti i dispositivi accoppiati, premere e mantenere premuto il pulsante *Bluetooth*  per circa 10 secondi, fino a quando non viene emesso un segnale acustico. Tutti i dispositivi vengono cancellati e il diffusore diventa rilevabile.

Riconnessione di un dispositivo

Una volta acceso, il diffusore tenta di riconnettersi con uno dei dispositivi in memoria, a partire dall'ultimo dispositivo connesso. Se l'ultimo dispositivo connesso non è disponibile, il diffusore si connette con il dispositivo successivo in memoria e così via. Il diffusore ricerca il dispositivo accoppiato per circa 30 secondi.

Selezione di un dispositivo diverso

Il diffusore può cambiare sorgente collegata attingendo dai dispositivi precedentemente accoppiati. Il dispositivo a cui si desidera passare deve infatti essere già presente nella memoria del diffusore.


1. Verificare che la funzionalità *Bluetooth* sul dispositivo accoppiato precedente sia attiva.
2. Premere il pulsante *Bluetooth*  sul diffusore per renderlo rilevabile.
L'indicatore di stato *Bluetooth*  sul diffusore lampeggia in blu per segnalare che il diffusore è rilevabile.
3. Selezionare "Bose SLIII" dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* sul dispositivo.

Durante i tentativi di connessione del diffusore al dispositivo, l'indicatore di stato *Bluetooth* lampeggia in bianco.

Quando il diffusore e il dispositivo *Bluetooth* si sono connessi, l'indicatore di stato *Bluetooth* passa a bianco fisso e il diffusore emette un segnale acustico.

Pulsanti di controllo

I pulsanti di controllo si trovano su lato superiore del diffusore.

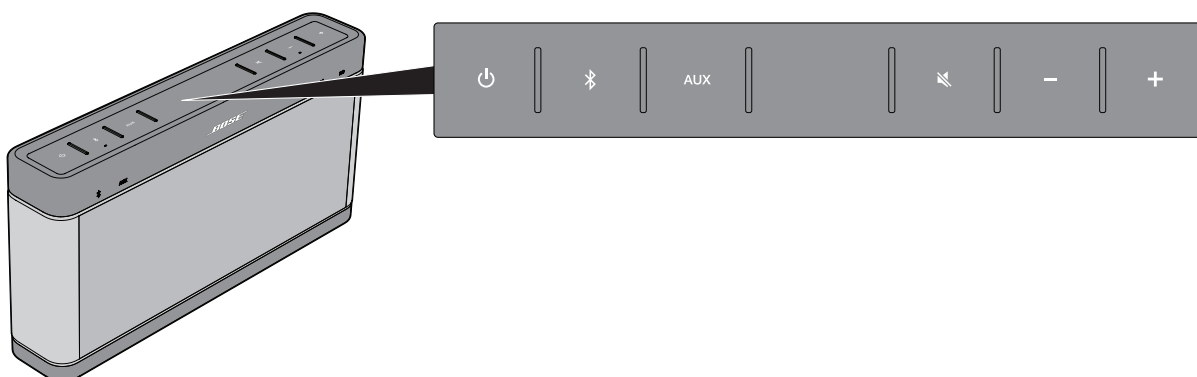






Pulsante di controllo	Descrizione
	<p>Premere per accendere/spegnere il diffusore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando la sorgente del segnale è <i>Bluetooth</i>[®], il diffusore tenta di riconnettersi con l'ultimo dispositivo connesso. Se non vi sono dispositivi accoppiati, il diffusore diventa rilevabile. Vedere "Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore" a pagina 9. Se si sta utilizzando l'alimentazione a batteria, premere e mantenere premuto il pulsante di alimentazione e osservare l'indicatore di stato della batteria. Vedere "Verifica della batteria" a pagina 14. Se il diffusore non viene utilizzato entro 30 minuti, si spegne automaticamente per conservare la carica della batteria.
	<p>Premere per selezionare la sorgente <i>Bluetooth</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il diffusore sta tentando di connettersi all'ultimo dispositivo accoppiato. Se non vi sono dispositivi accoppiati, il diffusore diventa rilevabile. Se il <i>Bluetooth</i> è in modalità connessione/connesso, premere di nuovo per impostarlo sulla modalità rilevabile e consentirne l'accoppiamento con un altro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Premere di nuovo per tornare alla modalità di connessione.
AUX	<p>Premere per ascoltare un dispositivo collegato tramite connettore AUX. Vedere "Connessione di un dispositivo tramite connettore AUX" a pagina 13.</p>
	<p>Premere per disattivare/riattivare l'audio del diffusore.</p>
—	<p>Premere per abbassare il volume in modo incrementale. Premere e mantenere premuto per abbassare il volume in modo lineare.</p>
+	<p>Premere per alzare il volume in modo incrementale. Premere e mantenere premuto per alzare il volume in modo lineare.</p>

Funzionamento

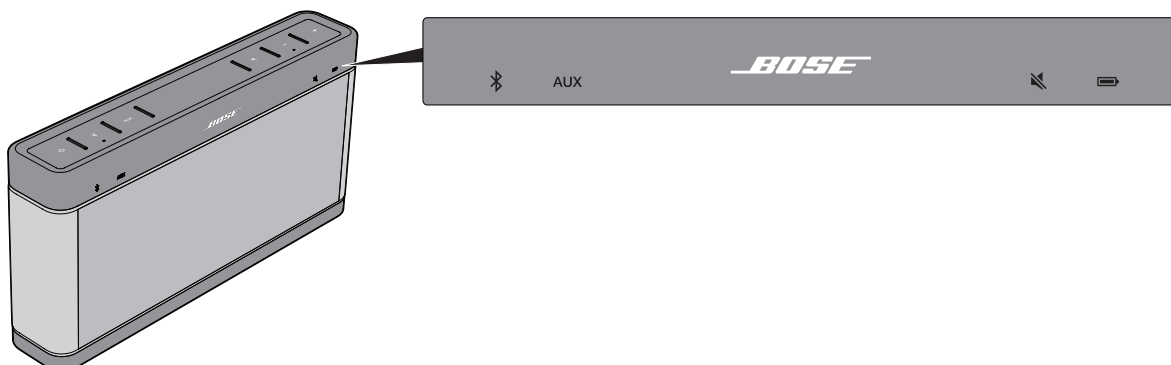Indicatori di stato del sistema

Gli indicatori di stato si illuminano quando viene attivata una sorgente audio o il diffusore e si trovano nella parte anteriore del diffusore.




Indicatore di stato	Stato del sistema
	<p>Segnala lo stato della funzionalità <i>Bluetooth</i>® del diffusore quando viene selezionata una sorgente di segnale <i>Bluetooth</i>. Vedere “Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore” a pagina 9.</p> <ul style="list-style-type: none">• Luce blu lampeggiante – Il diffusore è rilevabile e pronto per essere accoppiato a un dispositivo.• Luce bianca lampeggiante – Il diffusore sta tentando di connettersi a un dispositivo accoppiato.• Luce bianca fissa – Il diffusore è connesso a un dispositivo accoppiato.• Lampeggia mentre il volume del diffusore viene ridotto o aumentato, se la sorgente del segnale è un dispositivo <i>Bluetooth</i>. Quando l'indicatore lampeggia due volte, significa che è stato raggiunto il livello massimo o minimo del volume.
AUX	<ul style="list-style-type: none">• Indica che il diffusore sta riproducendo la sorgente audio collegata all'ingresso AUX IN .• Lampeggia mentre il volume del diffusore viene ridotto o aumentato, se la sorgente è AUX. Quando l'indicatore lampeggia due volte, significa che è stato raggiunto il livello massimo o minimo del volume.
	Lampeggia quando l'audio è disattivato.
	Indica il livello di carica della batteria o lo stato di carica. Vedere “Verifica della batteria” a pagina 14.


Connessione di un dispositivo tramite connettore AUX

È possibile utilizzare il diffusore con qualsiasi dispositivo dotato di uscita audio o per cuffie. Per farlo, è necessario un cavo audio stereo con connettore da 3,5 mm a un'estremità per il collegamento all'ingresso AUX IN → del diffusore. Questo tipo di cavo è acquistabile in tutti i negozi di elettronica.

Per utilizzare il connettore AUX IN:

1. Collegare il cavo del dispositivo audio al connettore AUX IN → sul retro del diffusore.

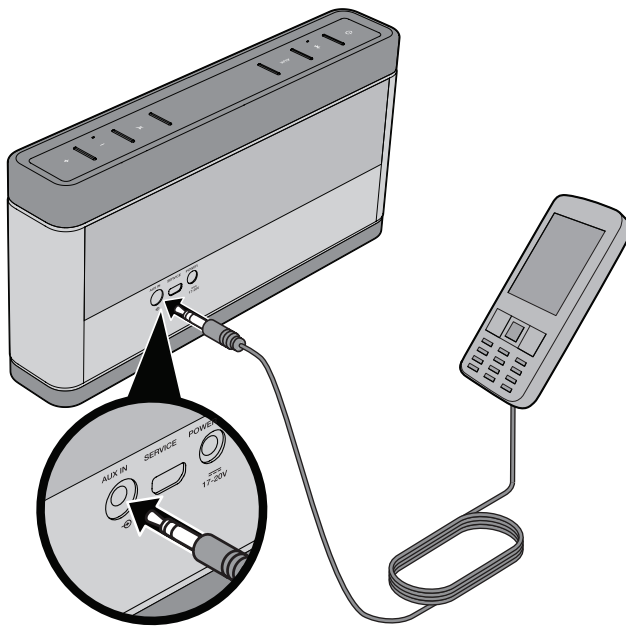

2. Premere il pulsante di accensione  sul diffusore.
3. Premere il pulsante **AUX** sul diffusore.
4. Regolare il volume del dispositivo connesso *quasi* al massimo, quindi utilizzare i pulsanti del volume del diffusore per regolare il livello del volume.

Note:

- Se un dispositivo collegato non riproduce l'audio per 30 minuti, il diffusore si spegne automaticamente per risparmiare la carica della batteria.
- Il connettore SERVICE sul retro del diffusore è destinato unicamente agli aggiornamenti software. Non può essere utilizzato per collegare dispositivi audio.


Funzionamento

Funzionamento a batteria

Le prestazioni della batteria variano in base al tipo di contenuti riprodotti e al volume di riproduzione. Generalmente, la batteria del diffusore dura fino a 14 ore.

Verifica della batteria

Quando il diffusore viene acceso, l'indicatore di stato della batteria si illumina brevemente e si rispegne per risparmiare la carica della batteria. Tuttavia, se la batteria è quasi scarica, l'indicatore di stato si illumina e lampeggia in rosso in modo continuo finché il diffusore non viene collegato all'alimentazione CA e la batteria inizia a caricarsi.


Per controllare il livello di carica della batteria, tenere premuto il pulsante di alimentazione  sul diffusore e osservare l'indicatore di stato della batteria.

	Verde fisso	Batteria completamente carica
	Giallo fisso	Batteria mediamente carica
	Rosso lampeggiante	Batteria quasi scarica

Carica della batteria

Quando la batteria necessita di essere caricata, l'indicatore di stato della batteria sul diffusore lampeggia in rosso.

Per caricare la batteria, collegare il diffusore a una presa di alimentazione CA (vedere "Collegamento all'alimentazione CA" a pagina 7). A conferma della connessione all'alimentazione elettrica, viene emesso un segnale acustico. Per caricare completamente la batteria, si consiglia di rispettare un tempo di ricarica di almeno tre ore. L'indicatore di stato della batteria segnala lo stato di carica. È possibile utilizzare il diffusore durante la carica della batteria.

	Giallo lampeggiante	La batteria è sotto carica
	Verde fisso	La batteria è completamente carica

Modalità di protezione della batteria

Se il diffusore resta scollegato e inutilizzato per più di 24 giorni, viene automaticamente attivata la modalità di protezione della batteria che ne preserva la carica. Per riattivarlo, collegarlo a una presa di alimentazione CA (vedere "Collegamento all'alimentazione CA" a pagina 7).



Suggerimenti per il posizionamento del diffusore

Se si utilizza il diffusore in ambienti chiusi, la qualità audio potrebbe variare in base a dove il diffusore viene posizionato all'interno della stanza.

Se si utilizza il diffusore all'aperto, la qualità audio cambia a mano a mano che ci si allontana dal diffusore.

Fare riferimento alle seguenti linee guida quando si sceglie la posizione del diffusore:

- Il diffusore funziona in modo ottimale se posizionato su una superficie a un'altezza compresa tra i 60 e i 120 cm.
- Per una risposta dei bassi ottimale, il lato posteriore del diffusore deve essere vicino a una parete (ma non a contatto diretto). La risposta dei bassi si riduce se il diffusore viene allontanato dalla parete. Non appoggiare il diffusore sul suo lato posteriore. Il suono viene emesso sia dal lato anteriore che posteriore del diffusore.
- Non posizionare il diffusore in ambienti angusti che lo chiudono su tutti i lati tranne quello anteriore, in quanto la qualità del suono verrebbe compromessa.
- Non appoggiare il diffusore su superfici bagnate o sporche,

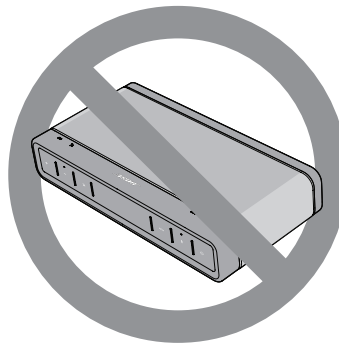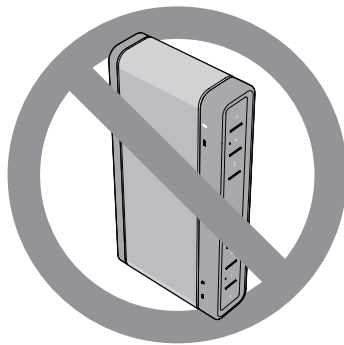

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il diffusore non si accende	<p>Se si sta utilizzando l'alimentazione CA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il sistema sia collegato a una presa di corrente CA funzionante.• Assicurarsi di utilizzare sempre l'alimentatore CA Bose® fornito con il diffusore o un accessorio per la ricarica Bose progettato per il diffusore. <p>Se si sta utilizzando l'alimentazione a batteria, è possibile che la batteria sia in modalità di protezione oppure scarica. Collegare il diffusore a una presa di alimentazione CA funzionante per ripristinare la modalità operativa della batteria e avviarne la ricarica.</p>
Impossibile accoppiare il diffusore con il dispositivo <i>Bluetooth</i> ®	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il diffusore sia rilevabile (indicatore <i>Bluetooth</i> blu lampeggiante). Vedere "Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore" a pagina 9.• Assicurarsi che la funzionalità <i>Bluetooth</i> sia attivata sul dispositivo.• Assicurarsi di aver selezionato "Bose SLIII" nell'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> e verificare che la connessione sia stata confermata dal dispositivo.• Il dispositivo <i>Bluetooth</i> potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo al diffusore.• Se possibile, spegnere tutti i dispositivi <i>Bluetooth</i> nelle vicinanze o disattivare la loro funzionalità <i>Bluetooth</i>.• Assicurarsi che il dispositivo supporti il profilo A2DP (<i>Bluetooth</i> stereo).• Quando si accoppia e si connette il diffusore a un PC o a un computer Mac, assicurarsi di aver selezionato il diffusore <i>Bluetooth</i>® <i>SoundLink</i>® III come dispositivo di uscita audio nelle impostazioni audio del computer. Potrebbe essere necessario riprodurre una traccia audio per finalizzare la connessione (per istruzioni dettagliate, consultare il produttore del computer).• Consultare il manuale d'istruzioni, la guida in linea o l'assistenza tecnica del dispositivo <i>Bluetooth</i> per informazioni su come si accoppia ad altri dispositivi <i>Bluetooth</i>.• Spegner e riaccendere il diffusore, quindi accoppiare e connettere il dispositivo. Vedere "Prima configurazione" a pagina 9 e "Aggiunta di un altro dispositivo al diffusore" a pagina 10.• Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore e accoppiare il dispositivo.• Verificare se è disponibile software aggiornato per il dispositivo <i>Bluetooth</i>, oppure visitare owners.Bose.com per cercare aggiornamenti software per il diffusore <i>Bluetooth</i>® <i>SoundLink</i>® III.
Il dispositivo <i>Bluetooth</i> accoppiato non si connette al diffusore	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il diffusore sia rilevabile (indicatore <i>Bluetooth</i> blu lampeggiante). Vedere "Accoppiamento e connessione di un dispositivo al diffusore" a pagina 9.• Assicurarsi che la funzionalità <i>Bluetooth</i> sia attivata sul dispositivo.• Il dispositivo <i>Bluetooth</i> potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo al diffusore.• Spegner e riaccendere il dispositivo, quindi connetterlo al diffusore. Vedere "Riconnessione di un dispositivo" a pagina 10.• Se possibile, spegnere tutti i dispositivi <i>Bluetooth</i> nelle vicinanze o disattivare la loro funzionalità <i>Bluetooth</i>.• Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore e connetterlo al dispositivo.• Cancellare la memoria del diffusore. Accoppiare e connettere di nuovo il dispositivo al diffusore. Vedere "Memoria del diffusore" a pagina 10 e "Prima configurazione" a pagina 9.

Problema	Soluzione
Il diffusore segnala una connessione, ma non riproduce audio	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il dispositivo che si desidera ascoltare sia connesso al diffusore e stia riproducendo un file audio. • Verificare che l'audio del diffusore non sia azzerato e che il volume sia alto. • Alzare il volume del dispositivo. • Il dispositivo <i>Bluetooth</i>® potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo a diffusore. • Allontanare il dispositivo da dispositivi che possono generare interferenze elettromagnetiche, quali altri dispositivi <i>Bluetooth</i>, telefoni cordless, forni a microonde o router wireless. • Se possibile, spegnere tutti i dispositivi <i>Bluetooth</i> nelle vicinanze o disattivare la loro funzionalità <i>Bluetooth</i>, quindi riconnettere il dispositivo che si desidera ascoltare. • Consultare il manuale d'istruzioni, la guida in linea o l'assistenza tecnica del dispositivo <i>Bluetooth</i> per informazioni su come si accoppia ad altri dispositivi <i>Bluetooth</i>. • Spegner e riaccendere il diffusore. • Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore e connetterlo al dispositivo.
Qualità audio scadente da un dispositivo <i>Bluetooth</i>	<p>Collegare il dispositivo <i>Bluetooth</i> al diffusore utilizzando la connessione AUX. Se la qualità audio migliora quando si usa la connessione AUX, provare le soluzioni descritte di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo <i>Bluetooth</i> potrebbe essere fuori portata. Provare ad avvicinarlo a diffusore. • Allontanare il dispositivo da dispositivi che possono generare interferenze elettromagnetiche, quali altri dispositivi <i>Bluetooth</i>, telefoni cordless, forni a microonde o router wireless. • Ridurre il numero di applicazioni in esecuzione sul dispositivo. L'esecuzione di più applicazioni può limitare la quantità di risorse interne disponibili per la trasmissione audio. La chiusura di applicazioni non essenziali può migliorare la qualità audio. • Provare a disattivare il Wi-Fi® del dispositivo per migliorare la qualità audio. • Provare a cancellare il dispositivo dal diffusore disattivando la funzionalità <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Accoppiare di nuovo il dispositivo al diffusore. • Se il dispositivo è infilato in una tasca, provare a estrarlo, lasciando libera la distanza tra il dispositivo e il diffusore. • Spegner e riaccendere il diffusore. • Reimpostare il diffusore. Premere e mantenere premuto per dieci secondi il pulsante Mute sul diffusore, fino a quando tutti gli indicatori di stato non si illuminano brevemente e il diffusore si spegne. Riaccendere il diffusore, quindi accoppiare e connettere il dispositivo. • Verificare se è disponibile software aggiornato per il dispositivo <i>Bluetooth</i>, oppure visitare owners.Bose.com per cercare aggiornamenti software per il diffusore <i>Bluetooth</i>® <i>SoundLink</i>® III.
Audio assente o di scarsa qualità da un dispositivo AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il dispositivo collegato sia acceso e stia riproducendo un file audio. • Assicurarsi che il connettore da 3,5 mm del cavo stereo sia inserito correttamente nel diffusore e che l'altra estremità sia collegata al dispositivo AUX. • Premere il pulsante AUX sul diffusore e assicurarsi che l'indicatore di stato AUX sia attivo. • Verificare che l'audio del diffusore non sia azzerato e che il volume sia alto. • Se non si sente alcun suono, aumentare il volume sul dispositivo AUX. • Se la qualità audio è scarsa, ridurre il volume del dispositivo AUX. • Provare a usare un cavo AUX differente.

Manutenzione

Sostituzione della batteria

La batteria deve essere sostituita se:

- L'indicatore di stato della batteria continua a lampeggiare in giallo dopo dieci ore di carica.
- La durata di funzionamento della batteria diminuisce sensibilmente.

Solo Bose è in grado di sostituire la batteria del diffusore. In caso di necessità di una nuova batteria, contattare l'organizzazione nel paese/area di residenza. Per le informazioni di contatto, consultare l'elenco degli indirizzi alla fine di questa guida o visitare il sito Web all'indirizzo <http://global.Bose.com>.

Pulizia del diffusore

Per pulire la superficie esterna del prodotto, si consiglia di utilizzare un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare solventi, prodotti chimici o spray.
- Evitare di versare liquidi o lasciar cadere oggetti nelle aperture.

Contatto con il servizio clienti

Per qualsiasi domanda sul diffusore Bluetooth® Bose® *SoundLink*® III, contattare il rivenditore Bose di zona. Per le informazioni di contatto, consultare l'elenco degli indirizzi alla fine di questa guida o visitare il sito Web all'indirizzo <http://global.Bose.com>.

Garanzia limitata

Il diffusore Bluetooth® Bose® *SoundLink*® III è coperto da una garanzia limitata. I dettagli relativi alla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Dati tecnici

Rating alimentatore CA

Ingresso: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 600 mA

Uscita: 17 V CC, 1 A max

Assorbimento nominale in entrata

Ingresso: 17 - 20 V CC, 1 A max

Dimensioni

5.2" A x 10" L x 1.9" P (13.5 cm x 25.6 cm x 4.8 cm)

Peso

1,37 kg

Temperatura di esercizio

Da 0° a +45° C

USA

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-901-0472
Orari - ET (ora della costa est):
Lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 20.00
Sabato dalle 09.00 alle 15.00
owners.Bose.com

Canada

Bose Limited
280 Hillmount Road, Unit 5
Markham, Ontario
Canada L6C 3A1
1-800-465-2673
Orari - ET (ora della costa est):
Lunedì-venerdì dalle 09.00 alle 15.00
www.Bose.ca

Australia

Bose Pty Limited, Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW 2127
TEL 1 800 061 046 (AU)
TEL 008 501 511 (NZ)
FAX 612 8737 9924
www.Bose.com.au
www.Bose.com.nz

Belgio

Bose N.V., Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL 012-259960
FAX 012-390840
www.Bosebelgium.be

Cina

Bose Greater China Operations
1st Floor, EYON Building, No. 118
East Dong Baoxing Road
Shanghai 200080 P.R.C.
Repubblica Popolare Cinese
TEL 400-880-2266
FAX 021-65105380

Danimarca

Bose A/S, Industrivej 7
2605 Brøndby
TEL 04343-7777
FAX 04343-7818
www.Bose.dk

Germania

Bose GmbH
Kundenbetreuung
Neuenhauser Str. 73
D-48527 Nordhorn
TEL 0800 2673444
www.Bose.de

Finlandia

Bose Finland
Korvetintie 6B
00380 Helsinki
TEL 10 778 69 00
FAX 10 778 69 09
www.Bose.fi

Francia

Bose S.A.S.
12 rue de Témara
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01 30 61 63 63
FAX 01 30 61 63 60
www.Bosefrance.fr

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza, 1 lai
Yau Street, San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
TEL 852 2123 9000

India

Bose Corporation India Private Limited
The Bose Service Centre
C13, Ground Floor
SDA Commercial Complex
Community Centre
New Delhi, India 110016
TEL 1 800 102 2673
FAX +91 11 47168650

Irlanda

Bose SMS Ltd.
Castleblayney Road
Carrickmacross, Co Monaghan
TEL 1-800-932-436
FAX (042) 9671502
www.Bose.ie

Italia

Bose S.p.A. con socio unico
Via Spadolini 5
20141 Milano
TEL 06 60 292 292
www.Bose.it

Giappone

Bose K.K.
Sumitomo Fudosan Shibuya
Garden Tower 5F,
16-17 Nampeidai-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036
TEL 0570-080-021
FAX 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Lussemburgo

Bose N.V.
Limesweg 2
B-3700 Tongeren
TEL +32 12 259 960
FAX +32 12 390840
www.Bosebelgium.be

Messico

Bose de Mexico S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas # 405
Despacho 204
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Mexico D.F., Mexico
TEL +52 (55) 52 02 35 45
TEL +52 (55) 52 02 41 95
FAX +52 (55) 52 02 37 28
www.Bose.com.mx

Paesi Bassi

Bose B.V.
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
TEL 0299-390290
FAX 0299-390109
consumenteninfo@Bose.com
www.Bose.nl

Nuova Zelanda

TEL 0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norvegia

Bose A/S
Kongsvinger Festning
2213 Kongsvinger
TEL +47 62 82 75 00
FAX +47 62 82 15 69

Polonia

Bose sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Varsavia
TEL 22-852-2928
FAX 22-852-2927
www.Bose.pl

Austria

Bose Ges.m.b.H.
Vienna Business Park
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
A-1100 Vienna
TEL 01-60404340
FAX 01-604043423
www.Bose.at

Svizzera

Bose AG
Hauptstrasse 134
4450 Sissach
TEL 061-9757733
FAX 061-9757744
www.Bose.ch

Svezia

Bose A/S
Johannefredsgatan 4
S-43153 Mölndal
TEL +46 774 - 450 450
FAX +46 31 - 274 89 15

Regno Unito

Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 0NJ
TEL 0800 081 3569
FAX 0870-741-4545
www.Bose.co.uk

World Wide Web

www.Bose.com
www.Bose.eu
global.Bose.com



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rev.00